

**MTD**  <sup>®</sup>

 **TROY-BILT**

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d'utilisation afin d'obtenir le meilleur rendement de votre appareil :



- Ne pas tondre par temps pluvieux
- Par temps humide réduire la vitesse d'avancement
- Eviter de couper trop bas, préférer plusieurs passages




La vitesse maximum d'avancement n'est qu'une vitesse de déplacement, en aucun cas celle de la tonte.



- Adapter la hauteur de tonte aux possibilités de ramassage de l'appareil si celui-ci en est pourvu.
- Sélectionner la hauteur de tonte la plus haute si l'herbe à une hauteur d'environ 15 cm (autoportée éjection arrière), au-dessus de cette hauteur d'herbe, utiliser le déflecteur disponible en option chez votre revendeur.

## Utilisation

## Entretien

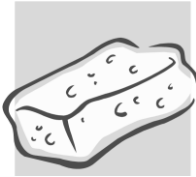

- Nettoyer la machine après chaque utilisation : plateau de coupe, goulotte d'éjection, bac de ramassage.
- **Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.**



- Contrôler le niveau d'huile moteur, le niveau de l'eau de la batterie et l'état du filtre à air régulièrement.



- Faire un contrôle régulier de l'état des lames.



## *Hivernage*

- Nettoyer l'appareil, faire la vidange moteur et remettre de l'huile neuve.
- Nettoyer le filtre à air et la (les) bougie (s)
- Vidanger le réservoir et laisser tourner le moteur jusqu'à extinction de celui-ci
- Débrancher la batterie en cas d'inutilisation prolongée
- Effectuer une charge mensuelle de la batterie
- Stocker la batterie dans un endroit sec