



**OBC1820B (Code article : 5133002619)**  
**Débroussailleuse 18 V ONE+**  
 Vendue sans batterie ni chargeur



DESIGNED TO DO MORE  
 ryobitools.eu



**Concept ONE+**

Débroussailleuse alimentée par une batterie Lithium+ 18 V ONE+ de votre choix



**Equilibre et légèreté**

**Variateur de vitesse et démarrage progressif**

- Pour adapter la vitesse à la tâche à réaliser et assurer un démarrage progressif

**Confort d'utilisation**



**Harnais confort Vertebrae™**



- Facile et rapide à enfiler
- Rembourrage extrême pour plus de confort
- Excellente répartition du poids grâce au renfort dorsal intégré
- Sûr : dispositif de libération de la machine en cas d'urgence


**Confort d'utilisation et fatigue réduite**



**2 outils de coupe**

- Tête semi-automatique simple fil (Ø 1,6 mm)
- Lame taillée 3 dents Ø 20 cm avec double affûtage des dents

**Polyvalence de travail**

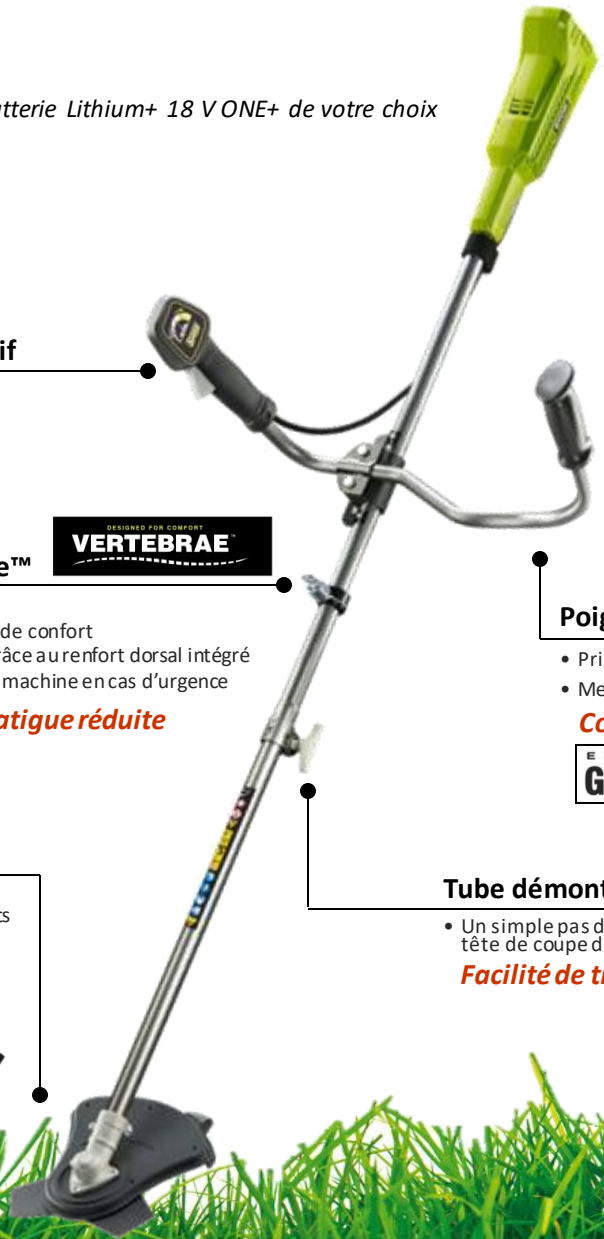

**Poignées ergonomiques micro-alvéolées**

- Prise en main ferme et confortable
- Meilleure maîtrise de la machine

**Confort d'utilisation**



**Tube démontable**

- Un simple pas de vis permet de désaccoupler la tête de coupe du bloc moteur

**Facilité de transport et rangement**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Fonctionne avec 1 batterie 18 V ONE+ Ryobi

Diamètre de fil : 1 x 1,6 mm

Diamètre de coupe (fil) : 30 cm

Diamètre de coupe (lame) : 20 cm

Poids (sans batterie) : 4,1 kg



**Livrée avec**

- 1 lame Tri-Arc™ Ø 20 cm
- 1 tête complète simple fil
- 1 harnais confort Vertebrae™

**Références accessoires**

- RAC114 : Tête complète simple fil Ø 1,6 mm
- RAC108 : Lame Tri-Arc™ Ø 20 cm



Code EAN



4 892210 141033