

Montage manchon DIB sur nouvelle préhension latérale tourillon

Accessoires nécessaires :



2 X



Preh Lat tourillon BR
1000/1100L NM
réf : **30064946**

2 X



Tube armature préhension
1000-1100L
réf : **402027**

8 X



Vis auto-formeuse Ø 7x30
réf : **100655**

2 X



Manchon
réf : **219876**

Outils nécessaires :



Visseuse poignée révolver
à bague rouge
(couple de serrage 5,5 N.m)



embout Torx



Massette

L'opération de perçage devrat être réalisée (Voir [FI 4R0131](#))

Compatibilité




CEN C (Afnor)



CEN A (Din)



1 Engager le manchon, évasement côté préhension, puis avec le maillet l'enfoncer totalement.
Faites de même pour l'autre préhension

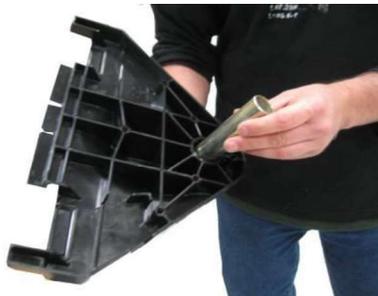

2 Mettre en place le tube d'armature dans la préhension (il n'y a pas de sens.)



3 Placer, sur un des côtés latéraux de la cuve, la préhension en vous aidant des détrompeurs.

4 Tout en maintenant la préhension de l'extérieur, visser depuis l'intérieur les 4 vis. Recommencer les opérations de 2 à 4 pour l'autre côté



Incidence
sur conditionnement standard 



58 s

Ref: 612