


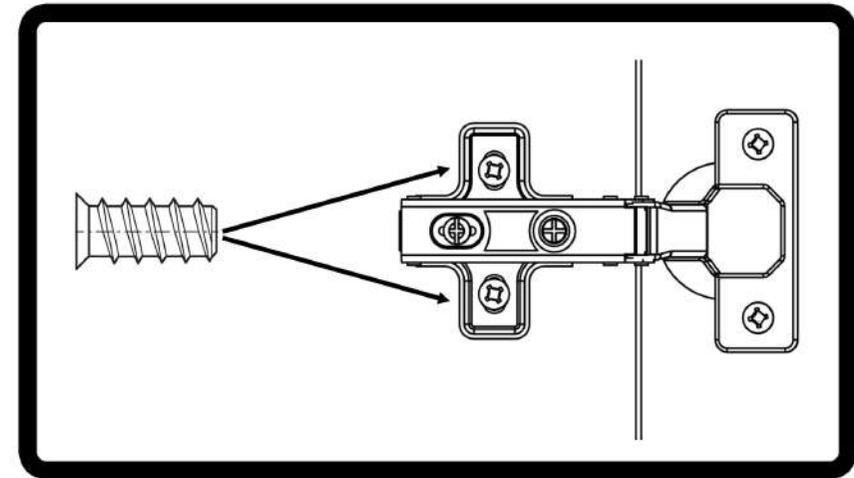
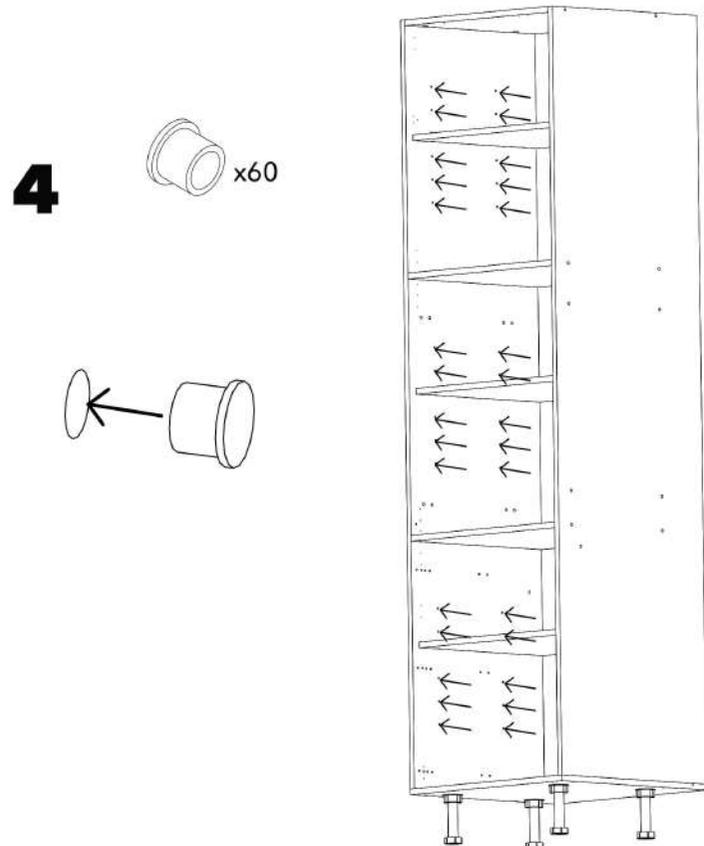


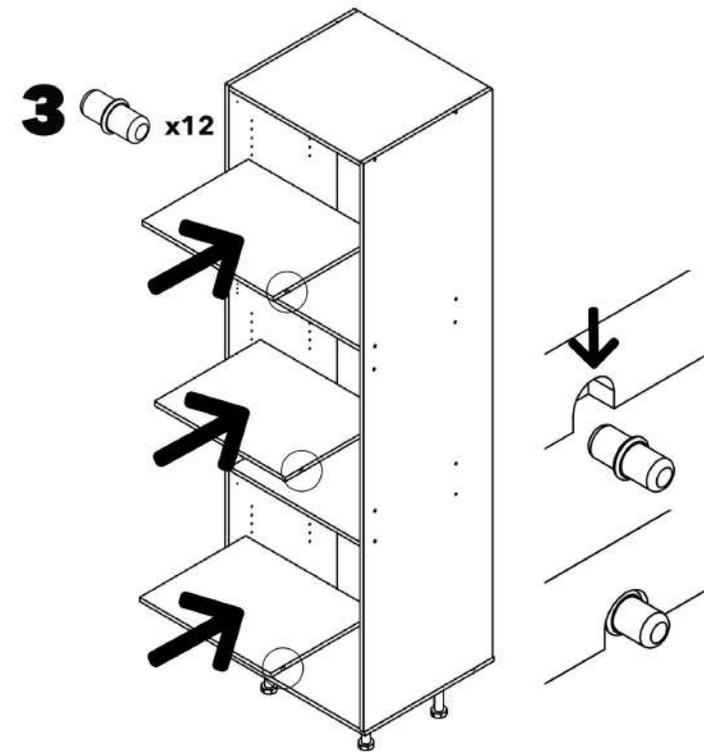

## instructions de montage

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer une rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).  
Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le déboîtement des pieds plastiques.

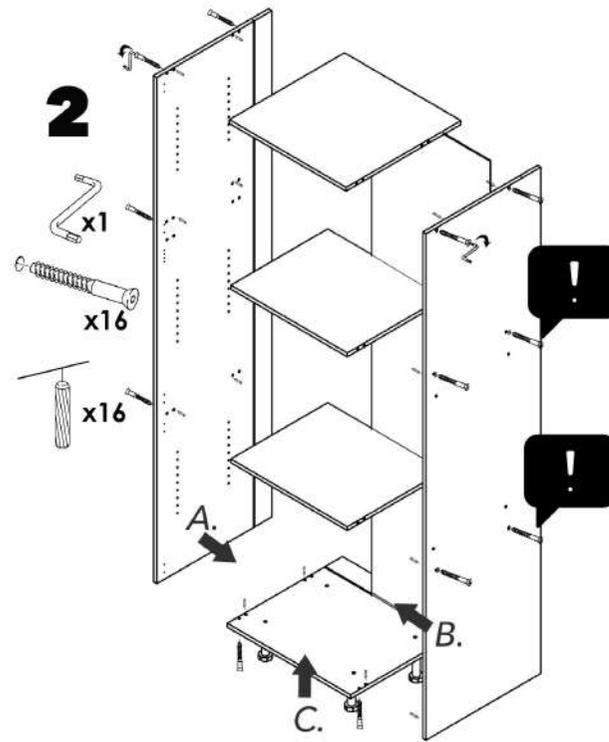


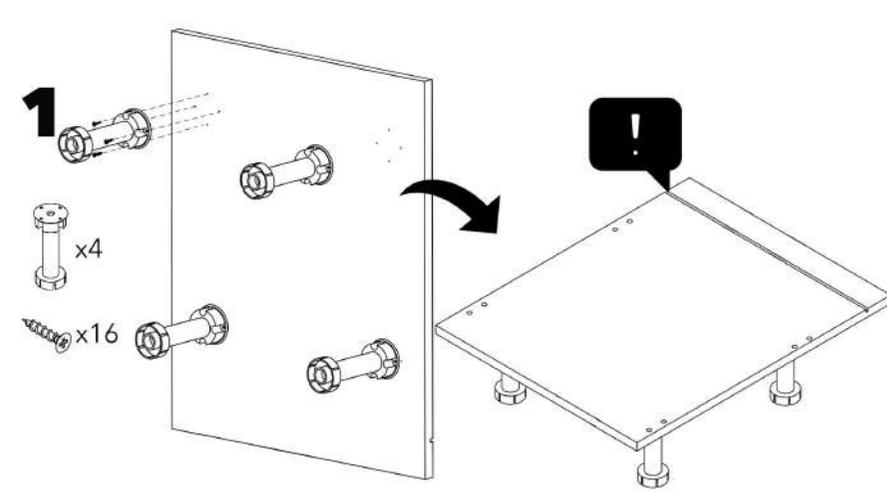


Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer une rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).

Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le déboîtement des pieds plastiques.

**1**

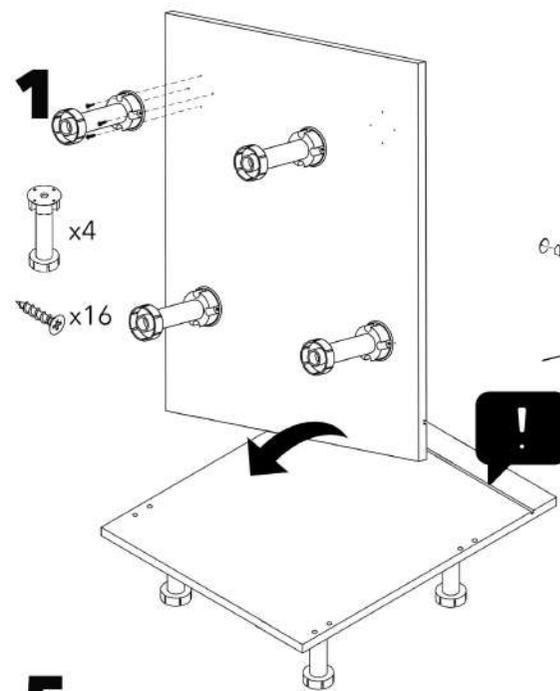


**2**

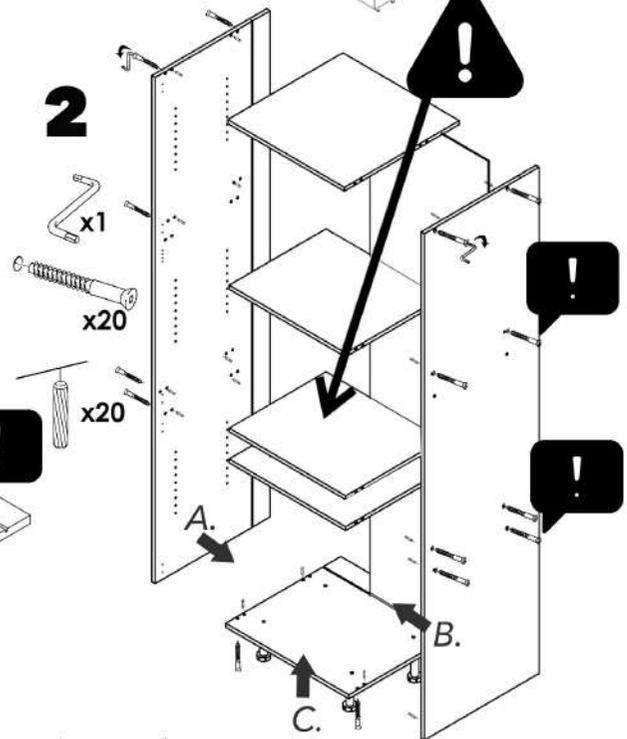


**3**

scier le fond pour l'installation du four

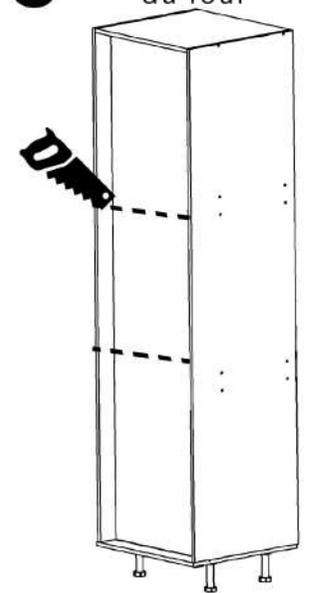


**4**


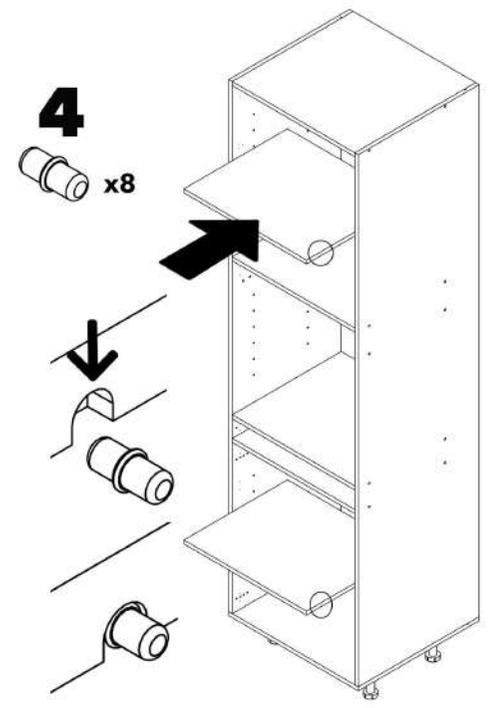


**5**

Bandeau fixe (vendu séparément)

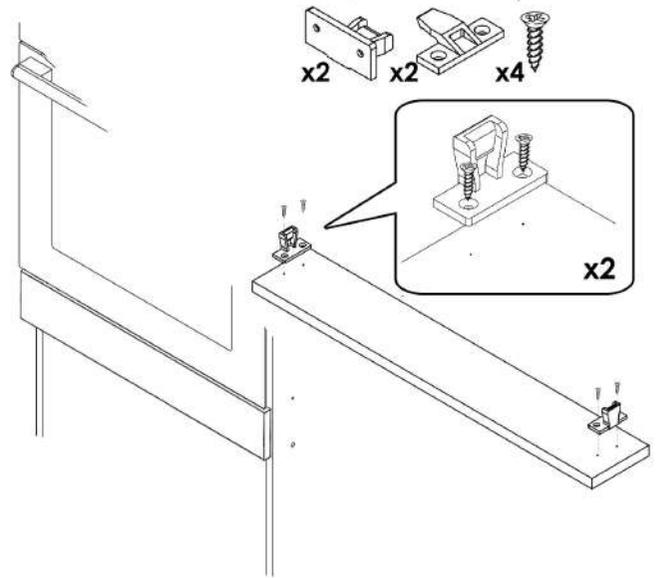

Bandeau avec tiroir (vendus séparément)

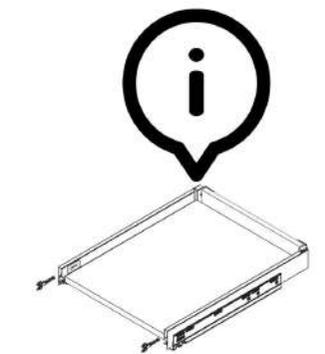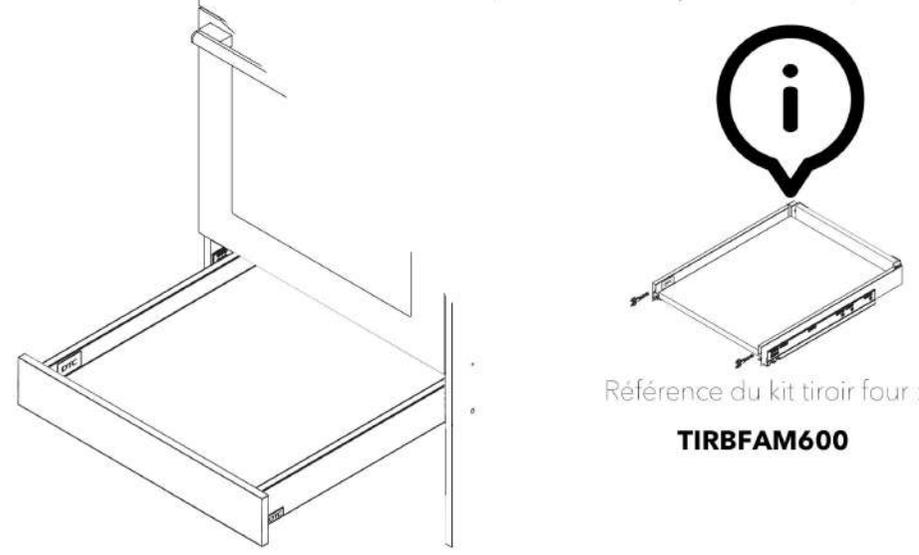


Référence du kit tiroir four :

**TIRBFAM600**





Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer une rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).

Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le déboîtement des pieds plastiques.

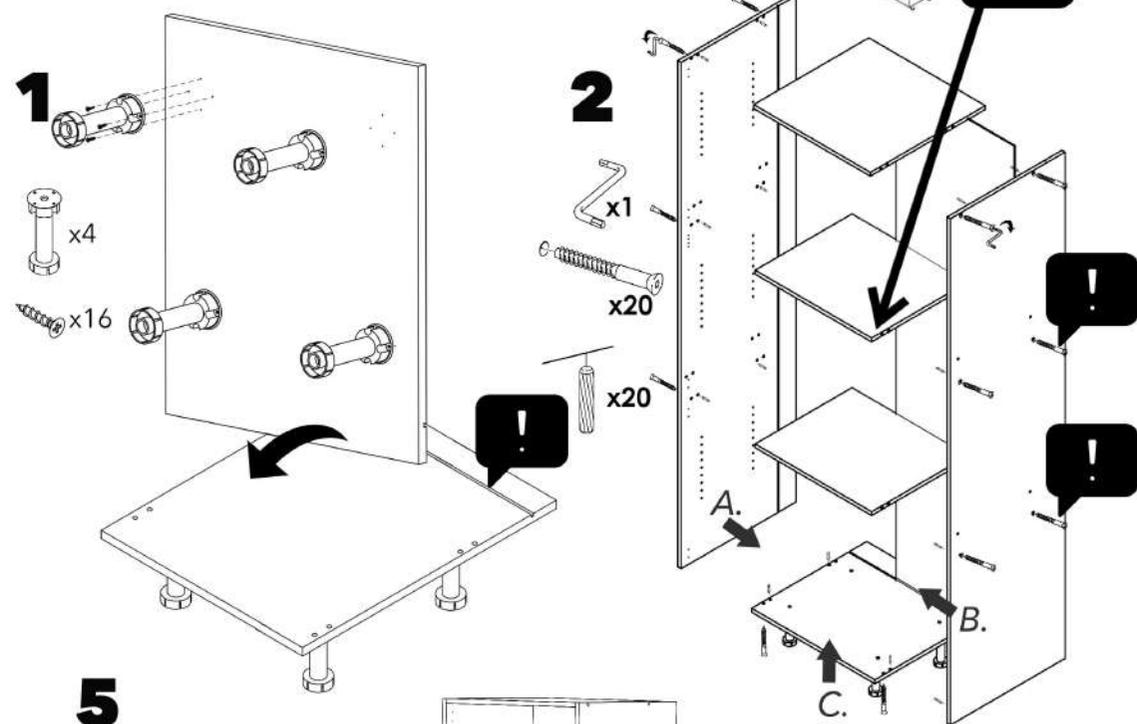




**3** scier le fond pour l'installation des 2 fours

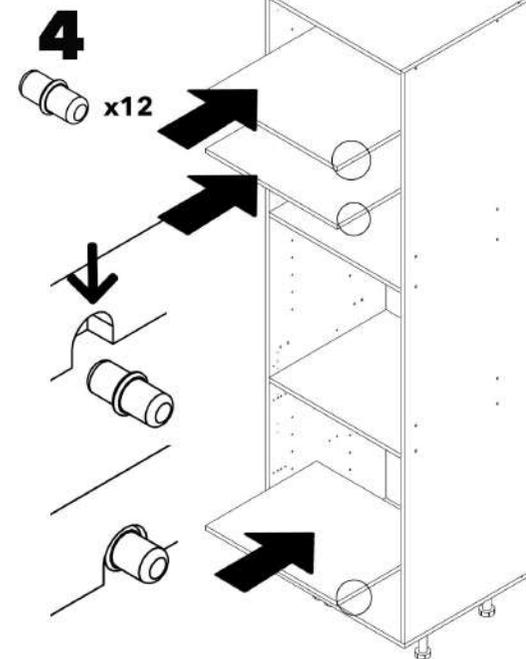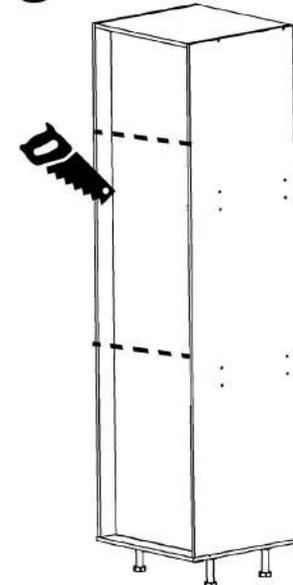

**5**



x32

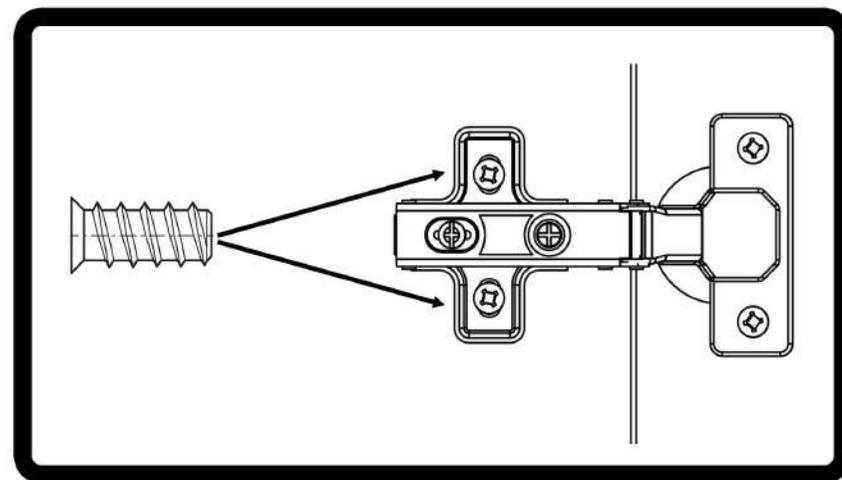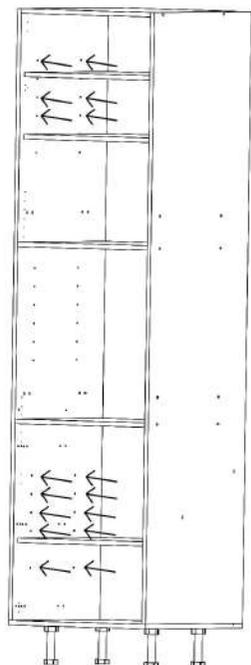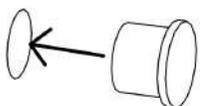



# instructions de montage

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).

Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le deboîtement des pieds plastiques.

