RBsistems

Colonne H156 x L60 cm

instructions de montage

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).
Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le deboîtement des pieds plastiques.

1

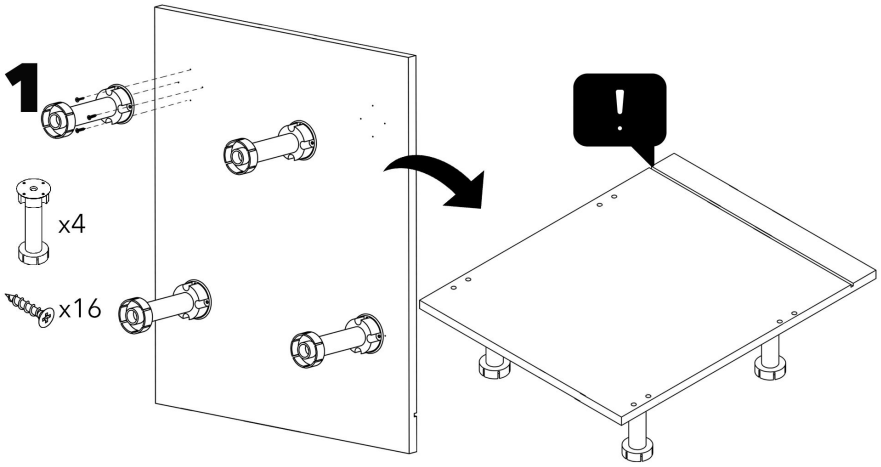

2

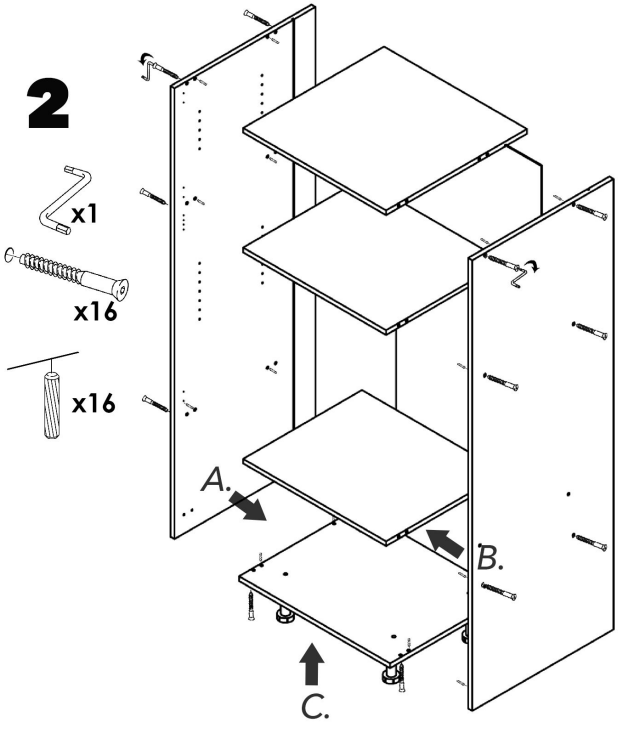

3

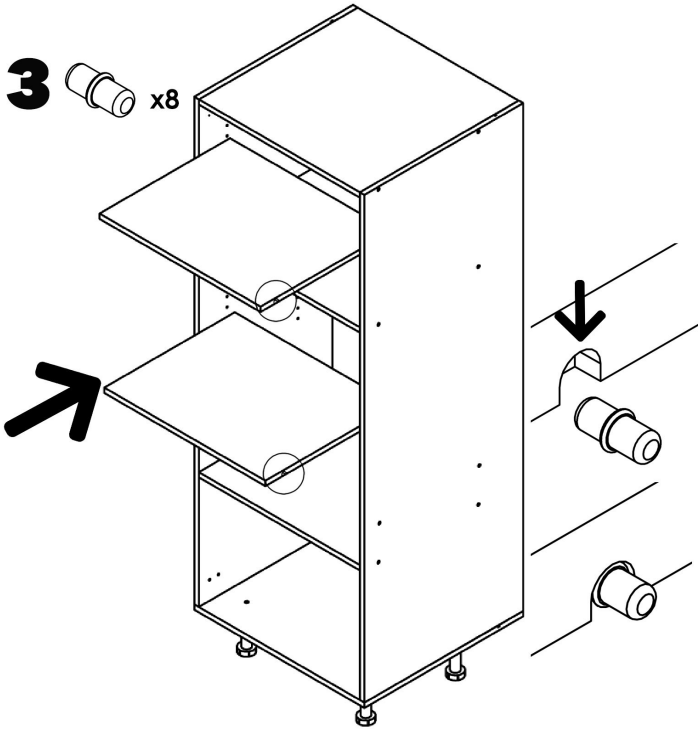

4

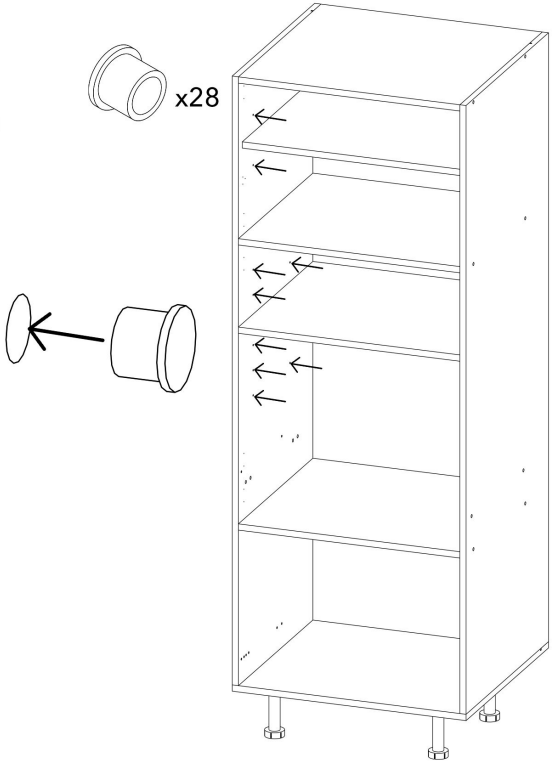

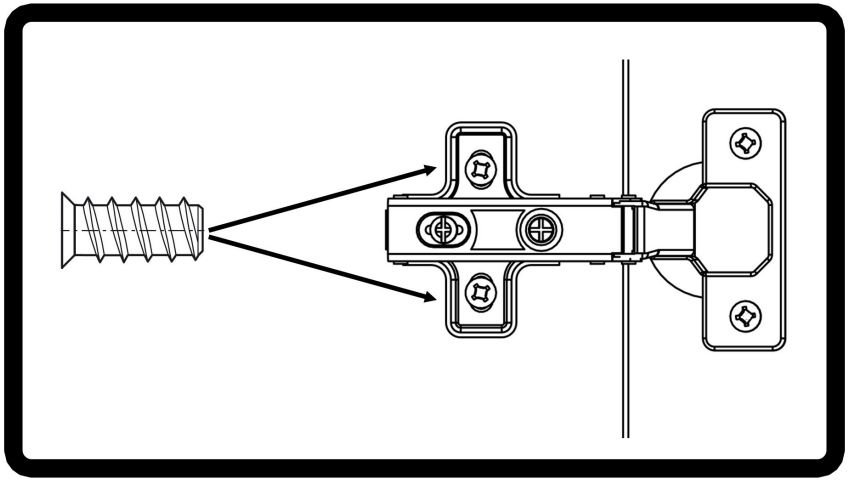

RBsistems

Colonne avec four H156 x L60 cm

instructions de montage

Un montage mal réalisé peut provoquer la chute du meuble. Pour assurer un rigidité optimale, pensez à fixer les caissons entre eux et au mur à l'aide d'une visserie adaptée (non fournie).
Ne pas faire glisser le meuble pour le déplacer afin d'éviter le deboîtement des pieds plastiques.

1

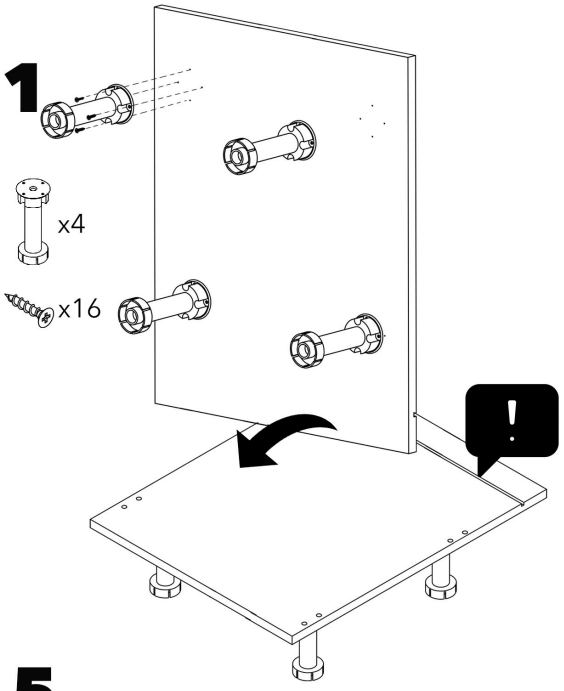

2

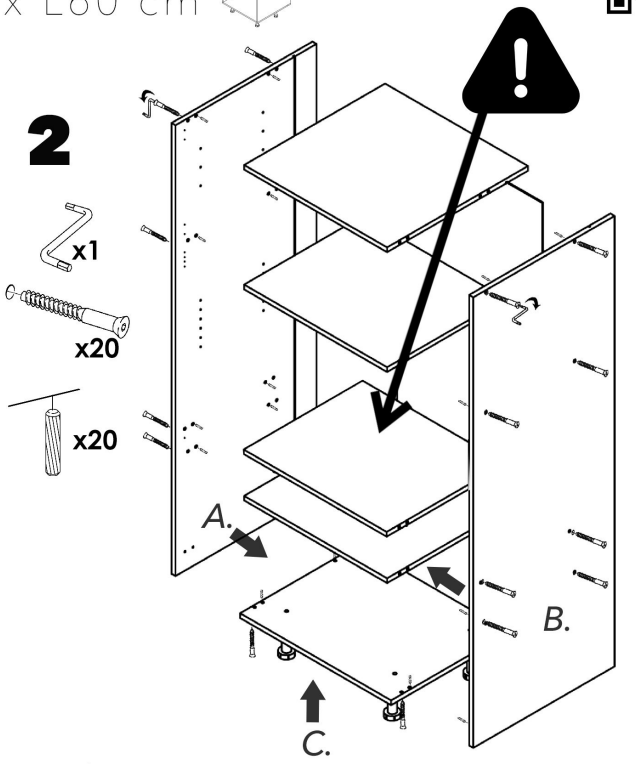

3 **scier le fond** pour l'installation du ou des fours

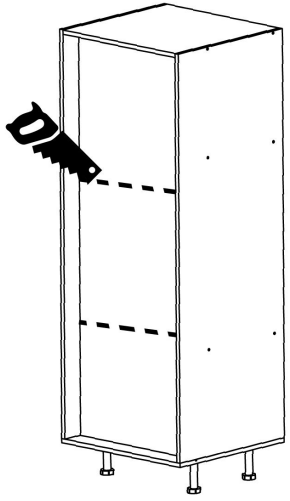

4

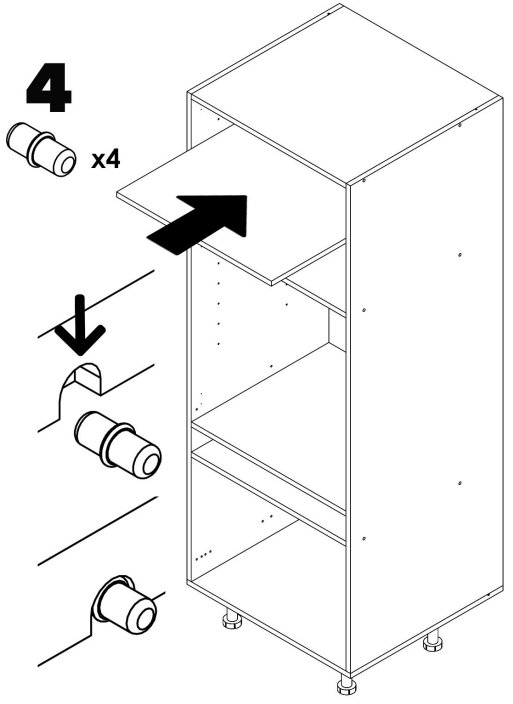

5 **Bandeau fixe** (vendu séparément)

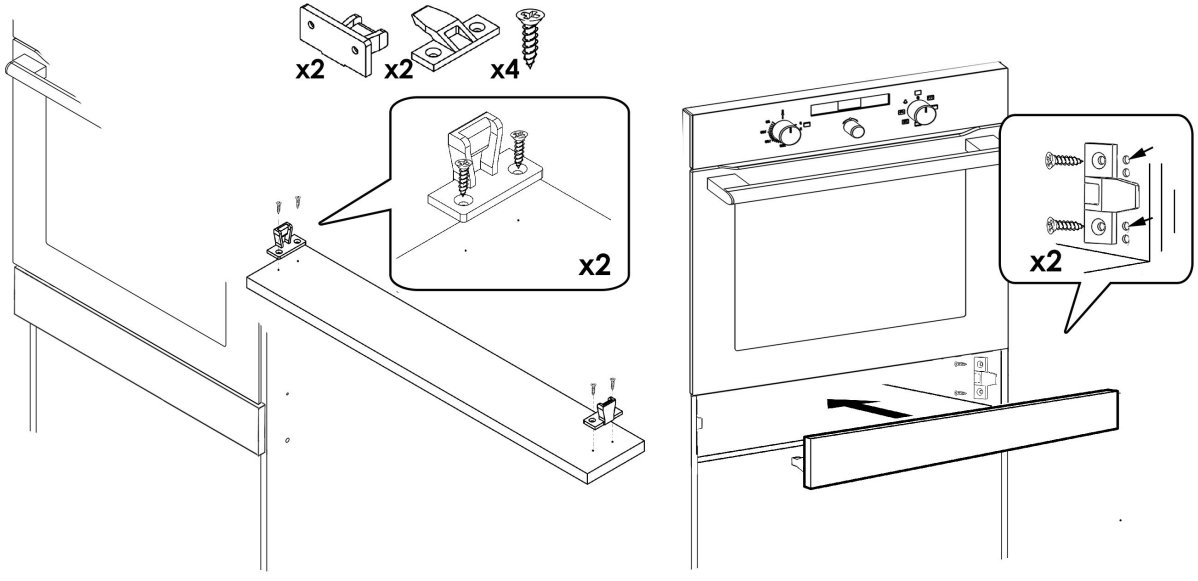

Bandeau avec tiroir (vendus séparément)

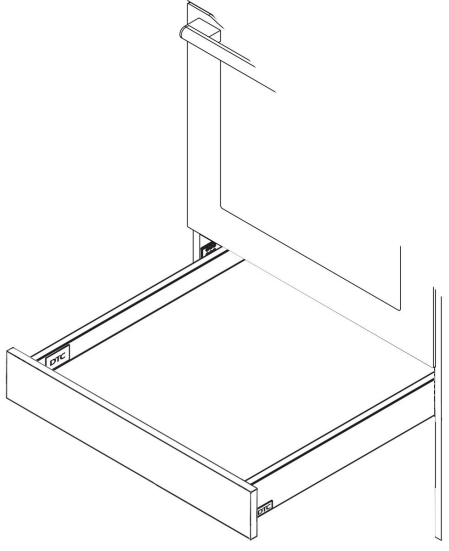

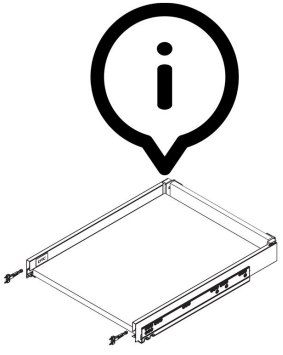

Référence du kit tiroir four :

TIRBFAM600