

PINCE À EXPANSION PUISSANTE ET ASTUCIEUSE

Smartee



CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Corps et mécanisme acier.
- **Poignée ABS effet « Soft Touch »** : confortable et ergonomique.
- Convient pour l'expansion de **chevilles métalliques M4/M5/M6/M8**.
- **Dimensions** : 16x16cm / **Poids** : 0.42kg


AVANTAGES

- Design ergonomique : une pince totalement relookée pour une prise en main améliorée (poignées en caoutchouc.)
- Pince robuste et légère.
- Pince puissante : Pose aisée de tous types de chevilles de gros diamètre jusqu'au M8.
- Pose aisée et facile : Mécanisme à crémaillère pour une pose facile par petites pressions.
- Pince astucieuse : Pose précise et parfaite, quelle que soit la longueur de la cheville.
- Contrôle d'expansion : Graduation sur le dessus de la pince qui permet d'ajuster le nombre de pressions à exercer en fonction de la longueur de la cheville.



RÉGLAGE DE LA PINCE

MESUREZ VOTRE CHEVILLE GRÂCE À LA RÈGLE GRADUÉE PUIS REPORTEZ-VOUS AU TABLEAU DE CORRESPONDANCE

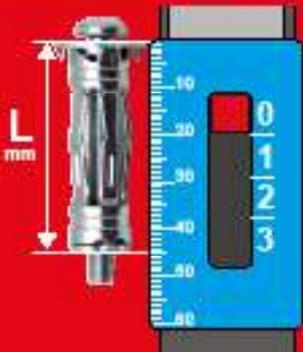


LONGUEUR CHEVILLE (L)	SUPPORT / CLOISON	NOMBRE DE PRESSIONS
30-45mm	BA13	2
46-50mm	BA13	3
63mm	BA26	3




Nous garantissons la pose des chevilles M8 Scell-it avec cette pince à expansion Smartes. Pour la pose de chevilles à expansion d'autres marques et d'autres dimensions, il est conseillé de réaliser des tests au préalable.

CAS DE FIGURE :


Votre cheville à expansion mesure **ENTRE 30 ET 45MM DE LONG** :

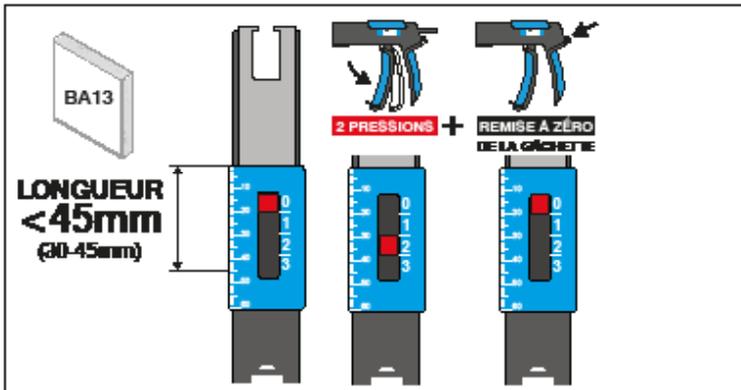


Votre cheville à expansion mesure **ENTRE 46 ET 50MM DE LONG** :

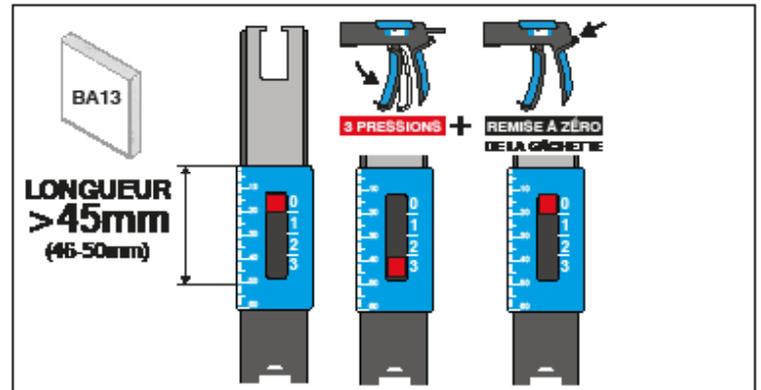


Votre cheville à expansion mesure **63MM DE LONG** :

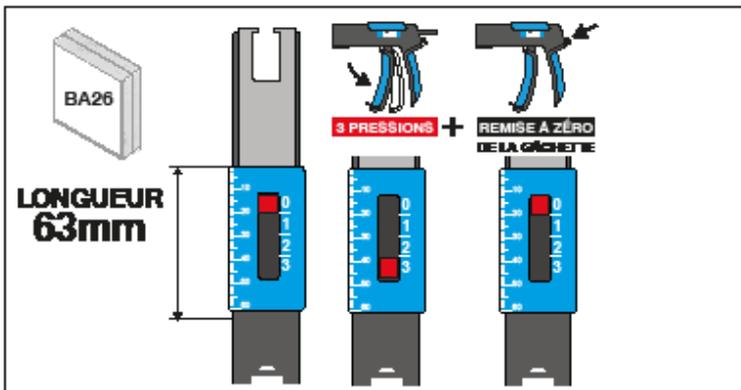


Votre cheville à expansion mesure **75MM DE LONG** :

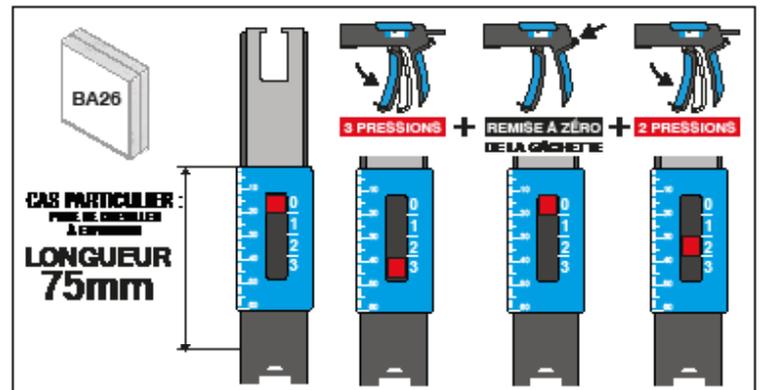


UTILISATION

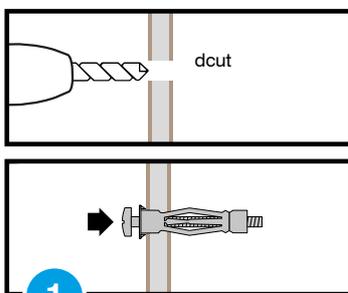


1 Percer le support au diamètre «dout» indiqué. Introduire la cheville à fleur du trou. Dévisser la vis de +/- 6 mm.

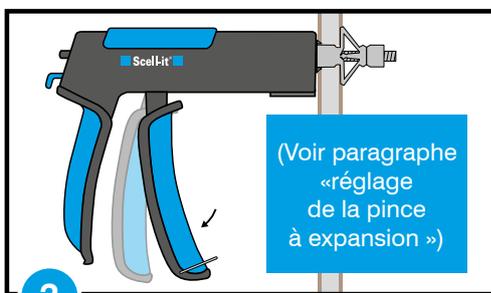

2 Insérer la pince entre la tête de la vis et la collerette de la cheville puis actionner la pince pour réaliser l'expansion de la cheville. Exercer le bon nombre de pression pour élargir parfaitement votre cheville.

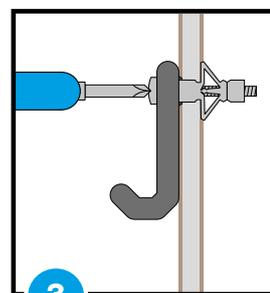

3 Retirer la vis pour positionner l'objet à fixer. Visser l'ensemble à l'aide d'un tournevis.

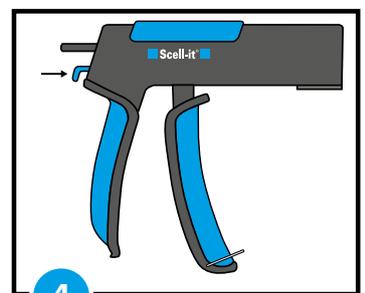

4 Presser sur la gâchette de remise à zéro pour revenir à la position initiale et libérer la cheville élargie.

NARZĘDZIE MONTAŻOWE DO KOTEW DO PŁYT GIPSOWYCH

Smartee



CECHY

- **Materiał** : korpus i mechanizm ze stali.
- **Uchwyty ABS efekt «Soft Touch»**: wygodne i ergonomiczne.
- Nadaje się do rozprężania **metalowych kotew M4/M5/M6/M8**
- **Wymiary** : 16x16cm / **Waga** : 0.42kg


ZALETY

- Ergonomiczna konstrukcja: całkowicie odnowione narzędzie montażowe zapewniające lepszy chwyt (gumowe uchwyty).
- Solidny i lekki chwyt
- Mocne narzędzie montażowe : łatwa instalacja wszystkich typów kotew o dużej średnicy do M8.
- Łatwa i prosta instalacja : mechanizm zębatkowy dla łatwej instalacji przy małym nacisku.
- Szybkie narzędzie montażowe : Precyzyjny i doskonały montaż, niezależnie od długości kotwy.
- Kontrola rozprężania : Podziałka na górze narzędzia, która dostosowuje liczbę wywieranych nacisków w zależności od długości kotwy.



REGULACJA

ZMIERZ KOTWĘ PRZY POMOCY LINIJKI Z PODZIAŁKĄ, A NASTĘPNIE ODNIĘŚ SIĘ DO TABELI ZGODNOŚCI

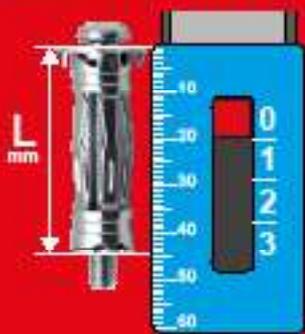


DŁUGOŚĆ KOTWY (L)	PODŁOŻE / PRZEGRODA	SIŁA NACISKU
30-45mm	BA13	2
46-50mm	BA13	3
63mm	BA26	3




Ogwarantujemy montaż kotew MB Scell-it za pomocą tego narzędzia montażowego Scell-it. Gdy chcesz zamontować kotwy rozprężne innych marek i rozmiarów zaleca się aby wcześniej przeprowadzić testy.

PRZYKŁADY :


Twoja kotwa rozprężna ma DŁUGOŚĆ OD 30 DO 45 MM :

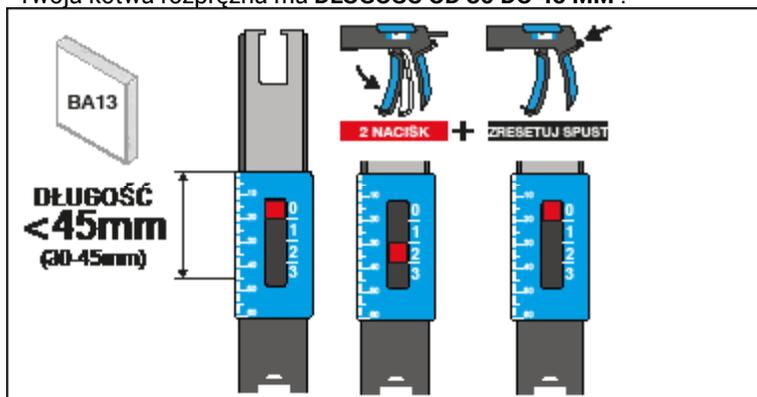


Twoja kotwa rozprężna ma DŁUGOŚĆ OD 46 DO 50 MM :

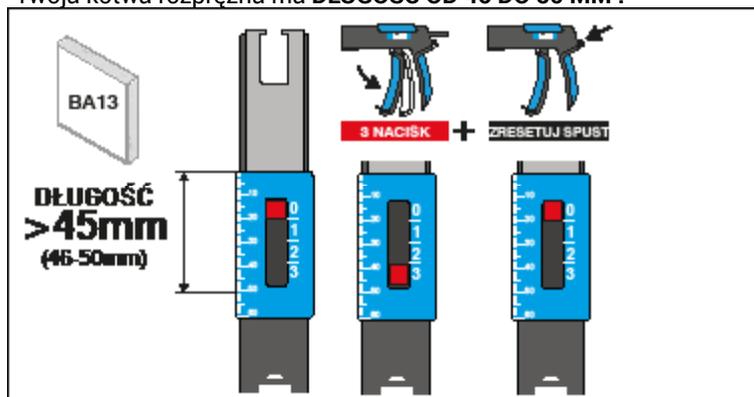


Twoja kotwa rozprężna ma 63 MM DŁUGOŚCI :

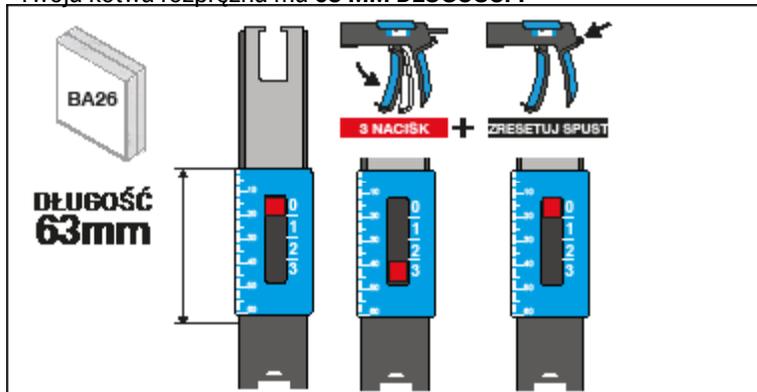


Twoja kotwa rozprężna ma 75 MM DŁUGOŚCI :

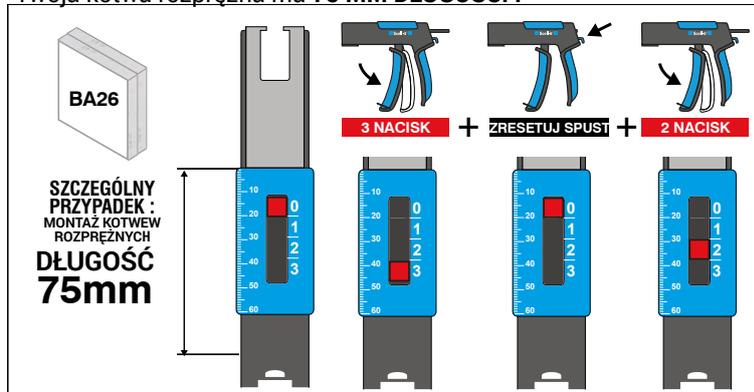


INSTALACJA

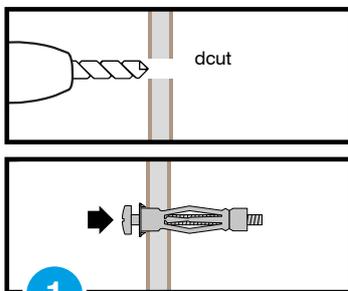


1 Wywierć otwór w podłożu o wskazanej średnicy „dcut”. Włóż kotwę równo z otworem. Odkręć śrubę o +/- 6 mm.

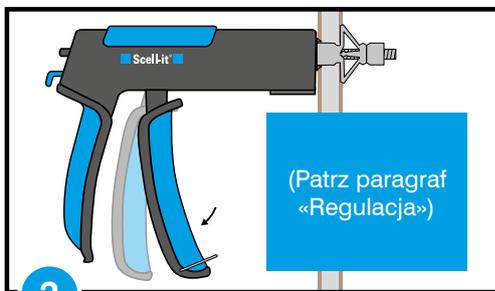

2 Włóż narzędzie między łeb śruby a kołnierz kotwy, a następnie użyj uchwytów, aby rozszerzyć kotwę. Zastosuj odpowiednią siłę nacisku, aby idealnie rozszerzyć kotwę.

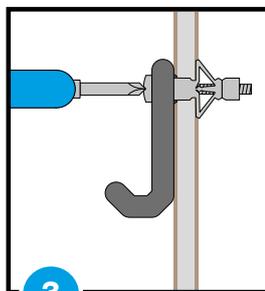

3 Odkręć śrubę, aby wstawić przedmiot do zamocowania. Przykręć całość za pomocą śrubokręta.

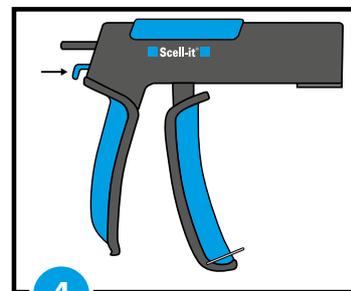

4 Naciśnij spust resetowania, aby powrócić do pozycji wyjściowej i uwolnij rozszerzoną kotwę.

Scell-it[®]
SERVICE TECHNIQUE